

FICHA TÉCNICA DISPENSADOR DE SALSAS

MODELO: 1552



MODELO: 1553



CARACTERÍSTICAS:

Recipientes y bombas dispensadoras en policarbonato. Mueble fabricado en acero inoxidable.

Cada bombeo dispensa 1 onza de salsa (30 ml).

MODELO: 1552

Capacidad: 2 recipientes de 2.5 Lt. c/u.

Dimensiones: 35 x 19 x 32 cm.

MODELO: 1553

Capacidad: 3 recipientes de 2.5 Lt. c/u

Dimensiones: 50 x 19 x 32 cm.

También disponible modelo 1554 con cuatro recipientes.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2022

FICHA TÉCNICA

DISPENSADOR DE SALSAS


INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El lavado y mantenimiento de su bomba dispensadora es la clave para su buen funcionamiento. Hay dos tipos de limpieza que debe realizarse para evitar daños en el equipo y buenas condiciones sanitarias.

LIMPIEZA RAPIDA: después de un periodo de mucho uso o cuando hay un uso periódico, para prevenir que se tapone o se sequen los residuos en su interior.

1. Sacar el tubo de inmersión de la bomba (5) y desenroscar la última pieza (4) de la parte de abajo de la bomba. Esto sacara la bomba de la tapa.
2. Bombee suavemente la tapa de la bomba (1) con el fin se sacar los residuos que haya en el tubo.
3. Vuelva a colocar el tubo en la bomba (5), llene un recipiente con agua caliente y bombee por 40 segundos o hasta que no salga ningún residuo.
4. Enjague bien en agua caliente, seque y la bomba está lista para usar.

LIMPIEZA PROFUNDA: realizar diariamente. Se debe desarmar la bomba por completo y lavar todas las piezas en agua caliente con jabón, luego enjuagar y secar. (Ver cuadro inferior con instrucciones de desarmado).

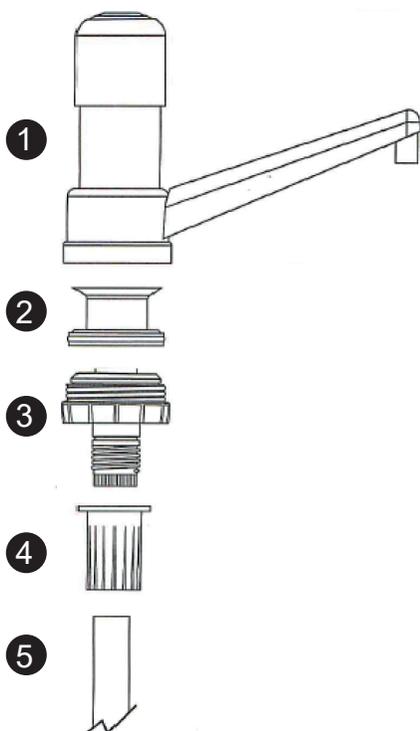

Para desarmar la bomba para la limpieza:

1. Remueva el tubo de inmersión (5), desenroscando (4) para soltarlo.
2. Desenrosque la última pieza (4).
3. Desenrosque la base de la bomba (3) del cuerpo principal (1) y suavemente jale la válvula plástica (2) de la base.
4. Lave todas las piezas en agua caliente, seque y vuelva a ensamblar la bomba.
5. Lubricación: Aplique una pequeña cantidad de lubricante grado alimenticio en el interior de la bomba (1) y bombee para esparcirlo en su contorno.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 09/2022